

# TX11

## Manuel utilisateur



Release 1.0 : déc. 2014

Ce document peut être modifié sans préavis  
Si nécessaire, télécharger la dernière version ou demandez-la à : [contact@flashelek.com](mailto:contact@flashelek.com)

Cette page est laissée vierge intentionnellement

## Table des matières


|   |                                  |   |
|---|----------------------------------|---|
| 1 | Caractéristiques générales.....  | 4 |
| 2 | Installation mécanique.....      | 4 |
| 3 | Branchements électriques.....    | 5 |
| 4 | Liste des pièces détachées ..... | 6 |

## 1 Caractéristiques générales

Le feu de taxiway TX11 satisfait les recommandations de l'OACI (Annexe 14 volume I chap. 5.3.17.8)

## 2 Installation mécanique

Les dimensions de l'appareil sont les suivantes :

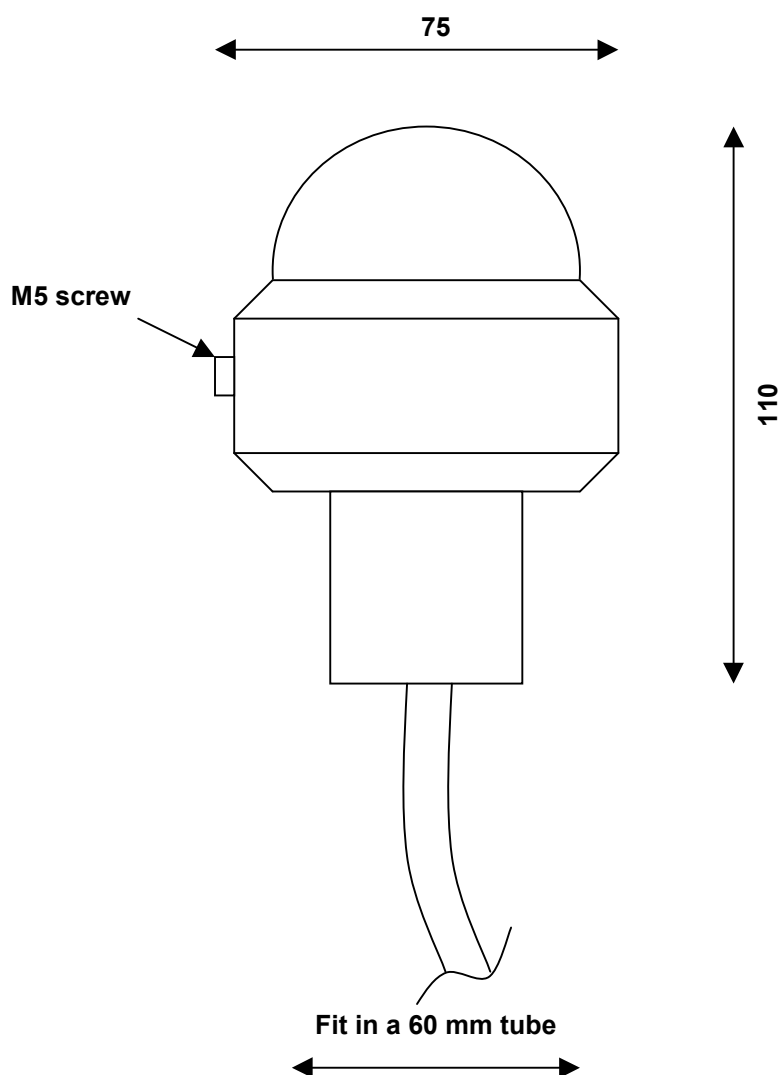

Poids : 0,8 kg

Fixation

Fixer l'appareil à l'aide de quatre goujons et écrous M5. Sur les sites avec des niveaux de vibrations particulièrement importants, il est recommandé d'isoler les fixations à l'aide de silent-blocs en caoutchouc.

### 3 Branchements électriques

L'alimentation s'effectuera en 6A6 modulable. Brancher le cordon FAA au secondaire d'un transformateur d'isolement 1/1.

## **4 Liste des pièces détachées**